Princeton

ULTGRAPH

PORTABLE AUDIO SPEAKER 003

PSP-003シリーズ
ユーザーズガイド

Designed by UltRA Graphics

お買い上げありがとうございます。
ご使用の際には、必ず以下の記載事項をお守りください。
・ご使用の前に、必ず「安全上のご注意」「製品保証規定」をよくお読みいただき、内容をご理解いただいた上でご使用ください。
・別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。
・本書は保証書と一緒に、大切に保管してください。

車の運転中などに、本製品を操作することは絶対にしないでください。
本製品を小さいお子様の手の届く場所に放置しないでください。誤って飲み込むなど大変危険です。
本製品を、本書に記載されている以外の用途に使用しないでください。

同 梱 品

本製品のパッケージの内容は、次のとおりです。お買い上げのパッケージに次のものが同梱されていない場合は、販売店までご連絡ください。

- スピーカー（3.5mmステレオケーブル内蔵／ケーブル長：約13cm）--- 1
- USB給電ケーブル（約1.2m）--- 1
- アタッチメント --- 1
- ACアダプタ --- 1
- ユーザーズガイド（本書）
- 保証書

製 品 仕 様

スピーカー	スピーカーユニット	31mm ネオジム磁石
	実用最大出力	4W(2W+2W)
	再生周波数帯域	200Hz ～ 20kHz
パワーアンプ	再生周波数帯域	20Hz ～ 20kHz
	歪み率	10%以下
	S/N比	60dB 以上
入力端子		3.5mm ステレオミニジャック
電源		USB 給電、内蔵リチウムイオン電池 AC アダプタ(付属)
充電時間		約 2 時間(音楽再生中の充電除く)
バッテリ寿命（充放電回数）		約５００回(使用状況により異なります)
連続再生時間（内蔵電池使用時）		4 時間(使用状況により異なります)
外形寸法（mm）		(W)40×(D)40×(H)106mm(閉じた状態)
質量		82g

製 品 に 関 す る お 問 い 合 わ せ に つ い て

テクニカルサポート

電話：03-6670-6848
受付：月曜日～金曜日の 9：00～12：00、13：00～17：00（祝祭日および弊社指定休業日を除く）

Webからのお問い合わせ
http://www.princeton.co.jp/contacts/top.html

ユ ー ザ ー 登 録 に つ い て

弊社ホームページ にて、ユーザー登録ができます。

弊社ホームページ 「ユーザー登録」
http://www.princeton.co.jp/support/registration/top.html

※ユーザー登録されたお客様には、弊社から新製品等の情報をお届けします。
※ユーザー登録後に、本製品を譲渡した場合には、ユーザー登録の変更はできませんので、ご了承ください。

最 新 情 報 の 入 手 方 法

プリンストンテクノロジーでは、インターネットのホームページにて最新情報や販売店を紹介しております。

URL http://www.princeton.co.jp/

本機器の仕様および外観は、予告なく変更することがあります。
本書の内容は予告なく変更されることがあります。

本機器の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねます。あらかじめご了承ください。

2008年 8月 第1版

使用上のご注意

本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。定期的にバックアップを取るなどの対策をあらかじめ行ってください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

安全上のご注意

本製品のご使用に際しては、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、必要なときすぐに参照できるように、本書を大切に保管しておいてください。
本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解のうえ、本文をお読みください。

図記号の意味

- ⚠ 注意を促す記号（△の中に警告内容が描かれています。）
- 🛇 行為を禁止する記号（🛇の中や近くに禁止内容が描かれています。）
- ❗ 行為を指示する記号（●の中に指示内容が描かれています。）

⚠危険	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される内容。
⚠警告	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負うなど人身事故の原因となることがあります。
⚠注意	この表示を無視し、誤った取り扱いをすると、傷害または物的損害が発生することがあります。

⚠危険

乳幼児の手の届くところに置かないでください
誤って口に含むと、窒息するなど大変危険です。

⚠警告

- 発煙、焦げ臭い匂いの発生などの異常状態のまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。ただちに本体の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いてください。煙が出なくなってから販売店に修理を依頼してください。
- 内部に水などの液体が入った場合、異物が入った場合は、まず最初に本体の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 浴室等、湿気の多い場所では使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品に水を入れたり、濡らしたりしないようにしてください。火災、感電の原因になります。
  海岸や水辺での使用、雨天、降雪中の使用には特にご注意ください。
- 雷鳴が聞こえたら、AC アダプタには触れないでください。感電の原因になります。
- 本製品は、日本国内での使用を前提に設計、製造されています。付属の AC アダプタ(AC100V)以外での使用しないでください。火災、感電の原因になります。
- 本製品を落とす、ものをぶつけるなどの衝撃が加わった場合やキャビネットを破損した場合は、本体の電源スイッチを切り、AC アダプタをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 本製品の上に、花瓶、コップ、植木鉢、化粧品や薬品などの入った容器、アクセサリなどの小さな金属物等を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災、感電の原因になります。
- 本製品の裏ぶた、カバー、キャビネットは絶対にはずさないでください。内部には高電圧の箇所があり、感電の原因になります。
- 本製品を分解、改造しないでください。火災、感電、破損の原因になります。
- スピーカー内部に金属片や異物などを落とさないでください。ショートや発熱を起こし、火災の原因になります。
- 熱器具の近くや直射日光のあたるところには設置しないでください。火災の原因になります。
- 電源ケーブルが損傷(芯線の露出、硬化してひび割れている、断線など)した場合は、直ちに使用を止めてください。そのまま使用を続けると、感電、火災の原因になります。
- 電源ケーブルの上に重いものや本製品を載せる、電源ケーブルを傷つける、加工する、無理に曲げる、ねじる、引っ張るなどはしないでください。コードが破損して火災、感電の原因になります。
- オーディオケーブルの上に重いものを載せたり、ケーブルを本製品の下敷きにしたりしないでください。また、壁や棚などの間に挟み込まないでください。オーディオケーブルが損傷し、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを熱器具の近くや直射日光のあたるところに近づけないでください。コードの皮膜が溶けて、火災の原因になります。
- オーディオケーブルを人が通るところなどひっかかりやすいところに這わせないでください。躓いて転倒したり、スピーカーが落下し、怪我や事故の原因になります。

⚠注意

- 調理台や加湿器のそばなど、油煙や湿気が当たる場所には置かないでください。火災、感電の原因になることがあります。
- 窓を閉め切った自動車の中や、直射日光が当たるところなど異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与え、火災、感電の原因になることがあります。
- ぐらついた台の上や、傾いたところなど不安定な場所におかないでください。また、設置場所の強度は、重みに耐えられるものにしてください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因になることがあります。
- 高いところに設置する場合は、不意な衝撃があっても落下しないよう固定してください。固定しないまま使用しますと、落下し、怪我や事故の原因になります。また、高いところへの設置作業は、足元が不安定になりますので、十分注意してください。
- 電源を入れる前には、接続する機器の音量(ボリューム)を最小にしてください。突然大きな音が出て、聴力障害などの原因になることがあります。
- 万が一の事故防止のため、この機器を電源コンセントの近くに置き、すぐに電源コンセントから AC アダプタを抜けるようにしてください。
- 長期間本製品を使用しない場合は、安全のために必ずコンセントから AC アダプタを抜いてください。
- 充電完了後に、長時間 AC アダプタをコンセントに接続したままにしないでください。
  安全のために必ずコンセントから AC アダプタを抜いてください。
- 充電は必ず室内で行ってください。
- お手入れの際は、安全のため AC アダプタをコンセントから抜いてください。
- 濡れた手で AC アダプタを抜き差ししないでください。感電の原因になることがあります。
- AC アダプタを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らず必ず AC アダプタをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災、感電の原因になることがあります。
- 定格をこえる入力を入れた状態や、長時間音が歪んだ状態で使用しないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因になることがあります。
- お子様がむやみに手を触れないようご注意ください。怪我の原因になることがあります。

電池の寿命と保証について

●電池には寿命があります。
使用状態によって異なりますが、約500回繰り返し充電できます。十分に充電した電池で使用時間が著しく短くなってきたり、ご使用いただけない場合は、電池の寿命です。弊社では電池の交換を行っておりませんので、新しい製品をご購入ください。なお、電池の寿命は使用状態などによっても異なります。予めご了承ください。


●電池は消耗品ですので、保証の対象にはなりません。

注意
本製品は防磁対応製品ですが、ディスプレイの近くで長時間使用した場合、帯磁によって画面に異常が発生することがあります。
自動消磁機能付きのディスプレイもありますが、自動消磁機能が無い機器は手動で消磁する必要があります。
消磁の方法につきましてはディスプレイの取扱説明書をご確認ください。

特　長

- ●デザインオフィスUltRA Graphicsとのコラボレーション第2弾
  機能性と携帯性をあわせ持ったハイレベルなデザイン
- ●カプセル内に3.5mmステレオケーブルを内蔵
  ポータブルオーディオ機器との接続により様々なシーンで音楽をスタイリッシュに楽しめる
- ●画像再生機能付きポータブルオーディオ機器を立てかけてミニシアターのように使用可能
- ●内蔵リチウム電池、USBポート、ACアダプタの3Way電源
  いつでもどこでも音楽が楽しめる
- ●最大4W（2W+2W）パワーアンプ内蔵
  コンパクトながらクリアで広がりのあるサウンドを実現

各部の名称と主な機能

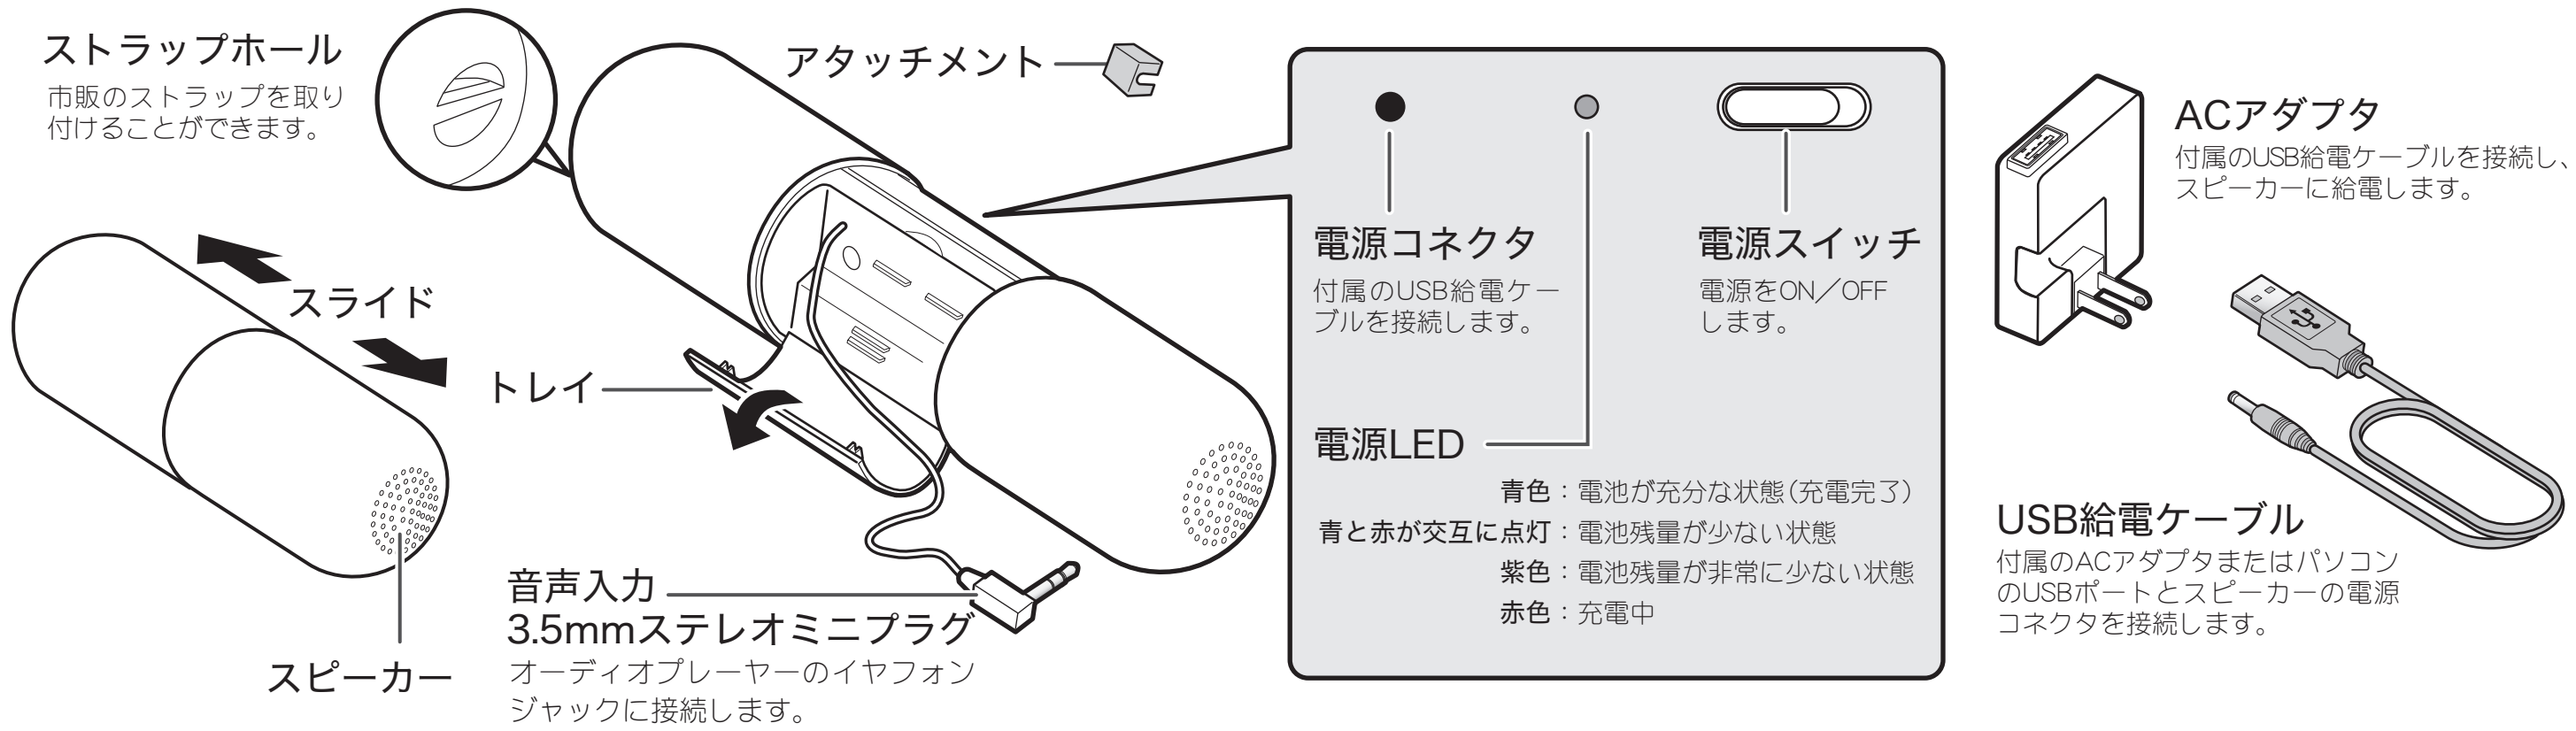

使い方


1 充電する

充電時間 約2時間
充電が完了すると、電源LEDが青色に点灯します。


充電しながら使用することも可能です。
※再生しながら充電する場合、充電時間が長くなります。

■家庭用コンセントから給電する場合

本製品付属のUSB給電ケーブルとACアダプタを接続します。




コンセントに接続します。



USB給電ケーブルを電源コネクタに接続します。

■パソコンのUSBポートから給電する場合

本製品付属のUSB給電ケーブルで、スピーカーとパソコンのUSBポートを接続します。

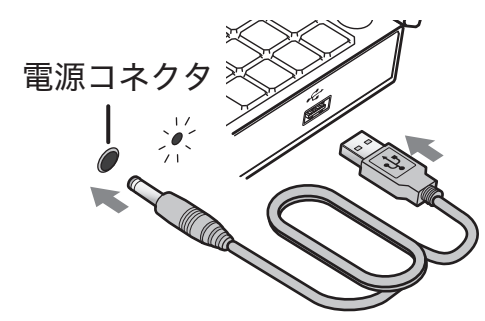


2 スピーカーの準備

トレイを開いて、オーディオケーブルを出します。




注意
- ・スピーカー開閉する際は、無理に力を加えたりしないでください。
  破損や故障の原因となります。
- ・本製品でポータブルオーディオの充電及びPCリンクはできません。
- ・付属のACアダプタ以外は使用しないでください。
  故障の原因になります。
- ・パソコンのUSBポートから給電して使用する場合、音量を大きくしすぎないでください。
  音量が大きい場合パソコンに警告が表示される場合があります。
  警告が表示された際は、音量を下げて使用してください。
  タスクトレイに［ハブ ポートの電力サージ］画面が表示されたら、画面をクリックします。
  オーディオプレーヤーの音量を下げてから、［リセット］をクリックしてください。

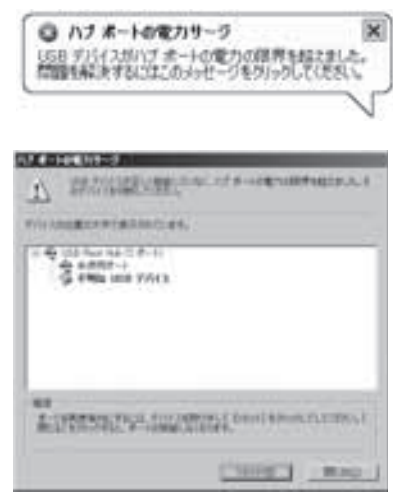


3 オーディオプレーヤーの準備

オーディオプレーヤーのアタッチメント部分に立てかけて、オーディオケーブルを、オーディオプレーヤーのヘッドフォンジャックに接続します。

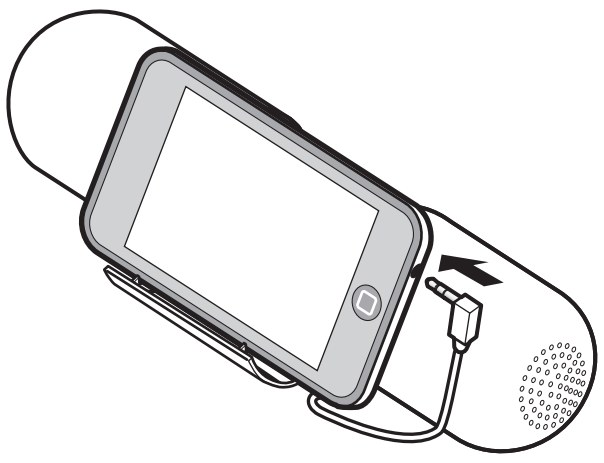


4 音楽を再生します

スピーカーとオーディオプレーヤーの電源をONにして、音楽を再生します。

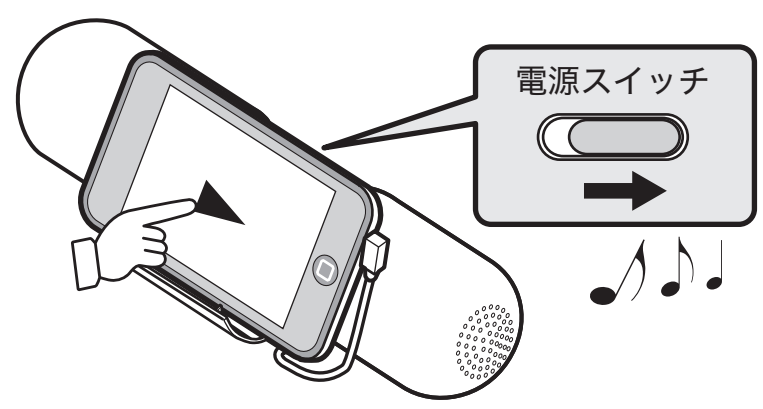

アタッチメントについて


3.5mmステレオミニジャックが底面についている機器を本体に立てかける際には、図のように付属のアタッチメントをケーブルに接続してご使用ください。

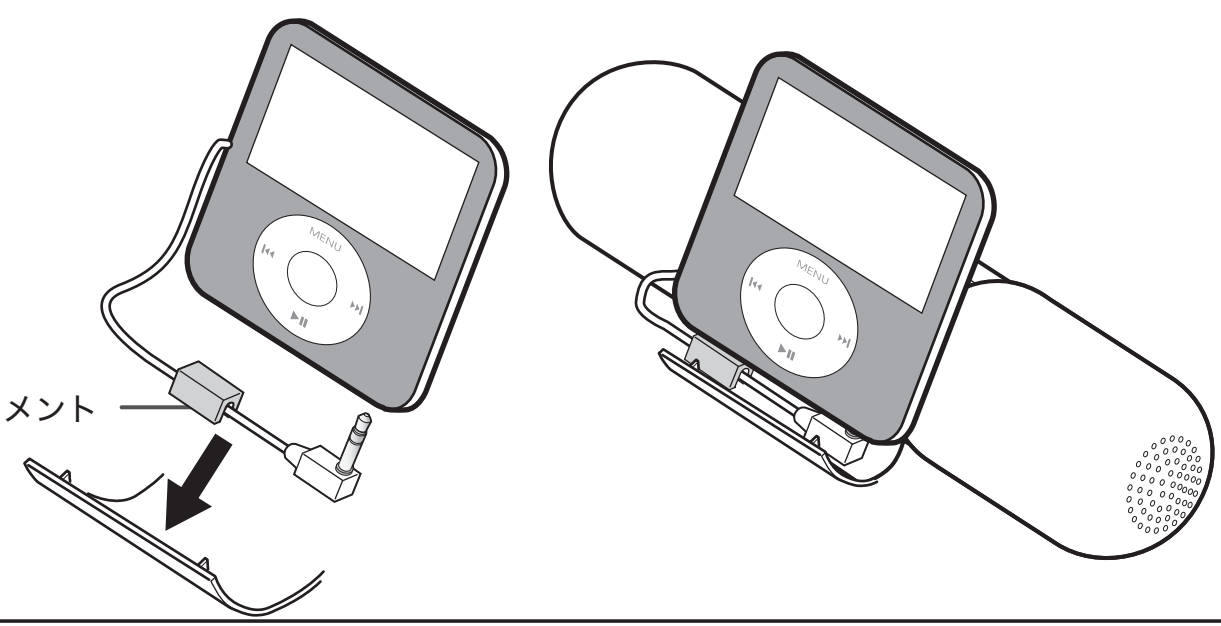

ケーブルとアタッチメントの収納方法

収納する際は、ケーブルを挟み込まない様に注意しながら、図のように収納してください。

アタッチメント
アタッチメントをご使用されている場合は、図のように収納してください。

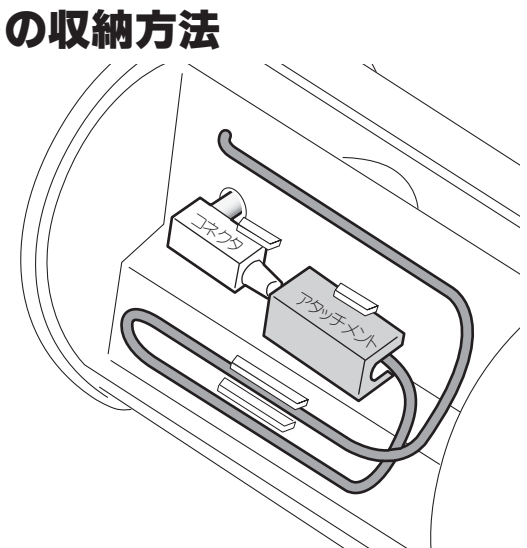

設置場所について
平らで安定した場所に置いてお楽しみください。

音量について
スピーカーから流れる音量は接続するオーディオプレーヤーで調節します。
オーディオプレーヤーの音量を確認してからスピーカーと接続してください。

注意
- ・オーディオプレーヤーを接続したまま、スピーカーを移動しないでください。
  オーディオプレーヤーが落下するなどして、破損や故障の原因となります。
- ・音楽の再生前に、オーディオプレーヤーの音量をご確認ください。